

ANANDA


故障处置手册

大灯


本资料内容如有变更，恕不另行通知

1. 检查压接端子是否松动脱开，是否接反，或线束是否有破损开路。

①

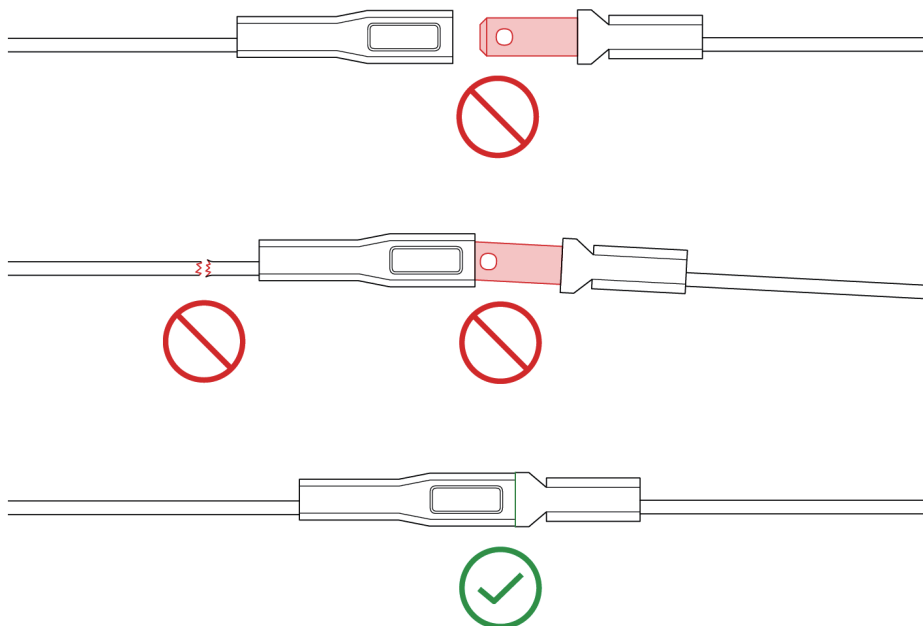

②

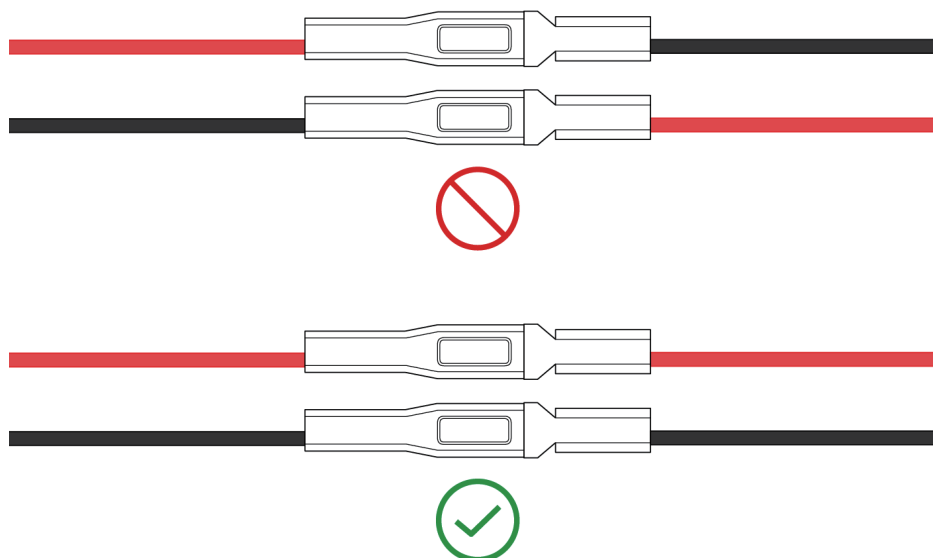

2. 如线路连接正常，更换大灯。
3. 如更换大灯后问题仍未解决，更换控制器。