

ANANDA


故障处置手册

控制器母线电流

本资料内容如有变更，恕不另行通知

1. 检查电机相线及霍尔线是否有破损短路（见图片）。

①

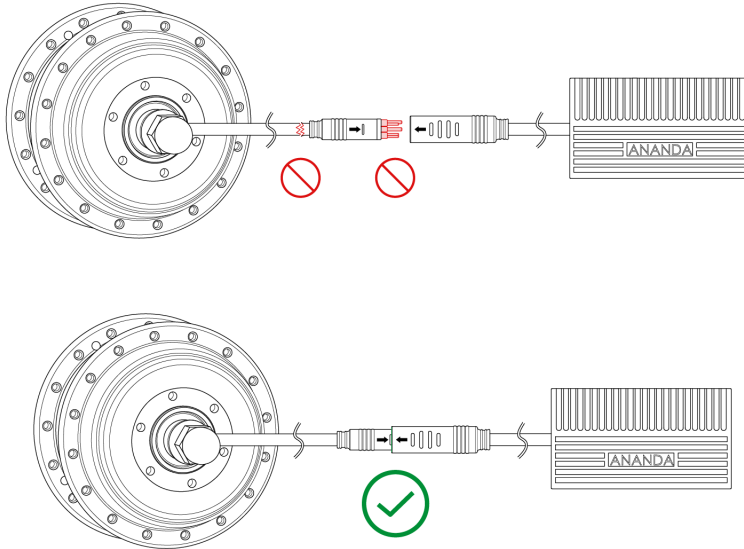

2. 如线路连接正常，更换控制器。

3. 如问题未解决，更换轮毂电机。